


## Istruzione collegamento del Telesoccorso su Modem/Router


1.

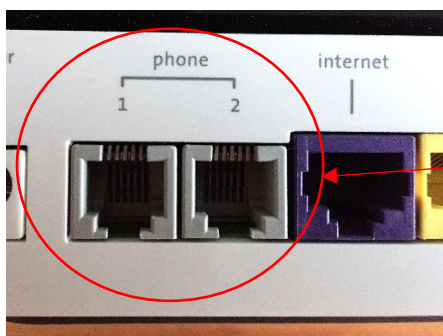

Ricerca sul retro del Modem/Router le porte " Phone "

**Nota:** a dipendenza del tipo di Modem/Router si possono avere una oppure due porte (uscite).

2.

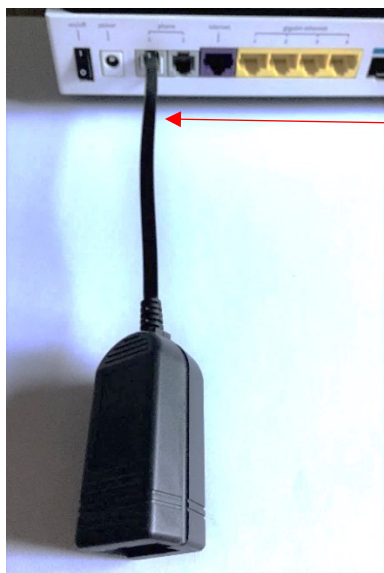

Inserire il cavo prolunga che avete ricevuto in dotazione nella porta 1 "come descritto nella foto"

**Nota:** se non avete ricevuto il cavo prolunga dovete richiederlo al vostro operatore e fornitore telefonico del Modem/Router.

3.



Staccare dalla vecchia presa telefonica l'adattatore TSH dove in precedenza erano collegati il Telesoccorso e il telefono fisso.


**Nota:** in caso di mancanza dell'adattatore potete richiederlo al Servizio Telesoccorso Bellinzona (091/8200505)

4.



Inserire l'adattatore TSH nel cavo prolunga del Modem "come descritto nella foto"


**Attenzione:** l'adattatore può essere inserito anche ruotandolo di 180°, ma in questo caso sia il telefono fisso che il Telesoccorso non funzioneranno (nell'apparecchio del Telesoccorso si accenderà la spia verde di controllo "vedi foto sotto").

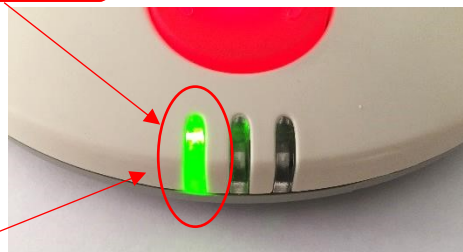

**Nota:** La spia verde nel Telesoccorso indica la mancata presenza della linea telefonica. Le cause possono essere un collegamento errato oppure la mancanza della linea telefonica.

## 5.

Inserire i cavi nell'adattatore come descritto nella foto:

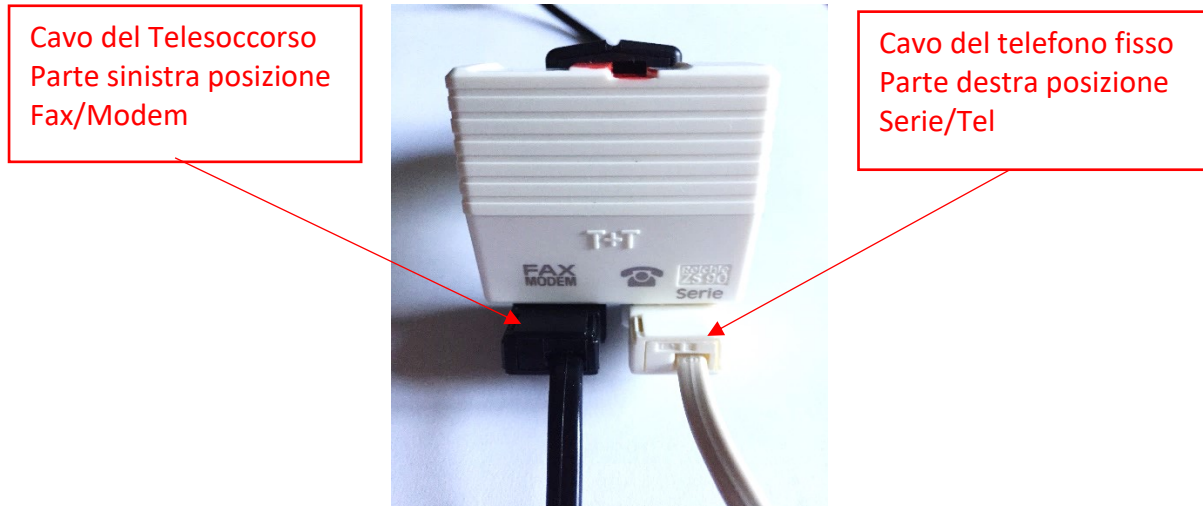

**Attenzione:** é importante collegare i cavi come descritto nella foto. Solo in questa posizione sia il Telesoccorso sia il telefono fisso funzioneranno.



**Attenzione:** i cavi **NON** vanno assolutamente collegati come descritto nella foto.

Assicurarsi che il collegamento telefonico e il Modem/Router siano attivi e collegati.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni.

(Servizio Telesoccorso Bellinzona 091/8200505)